SAMSUNG

SM-T210

Посібник користувача

www.samsung.com

Огляд посібника

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного використання останнього перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.
- В описах використовуються стандартні установки пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (вміст високої якості), що вимагає високоефективного використання ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, пов'язані із вмістом, можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням,спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
- Змінення операційної системи пристрою або інсталяція програмного забезпечення, завантаженого із неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їхньої втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призведуть до припинення дії гарантії.

Пояснювальні значки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2013

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її підрозділів і використовуються відповідно до ліцензії.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified®, який пройшов ретельне тестування для перевірки відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт *www.divx.com* для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей пристрій DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт *vod.divx.com*, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified® використовується для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Вироблено за ліцензією, наданою Dolby Laboratories. Символи Dolby, Dolby Digital Plus і подвійне D є торговельними марками компанії Dolby Laboratories.

Зміст

Початок роботи

7 Зовнішній вигляд пристрою
8 Кнопки
9 Комплектація
10 Заряджання акумулятора
12 Встановлення карти пам'яті
14 Увімкнення та вимкнення пристрою
14 Утримання пристрою
15 Блокування та розблокування пристрою
15 Регулювання гучності
15 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

16 Значки-індикатори
17 Використання сенсорного екрана
20 Обертання екрана
21 Сповіщення
22 Головний екран
24 Використання програм
25 Екран програм
26 Довідка
26 Введення тексту
28 Підключення до мережі Wi-Fi
29 Настроювання облікових записів
30 Передавання файлів
31 Захист пристрою
33 Оновлення пристрою

Зв'язок

34 Контакти
37 Email
39 Google Mail
40 Talk
41 Google+
41 Месенджер
42 ChatON

Інтернет і мережа

43 Браузер
44 Chrome
45 Bluetooth
46 AllShare Play
47 Group Play

Мультимедіа

48 Музичний плеєр
49 Камера
55 Галерея
58 Відеоплеєр
59 YouTube
61 Flipboard

Крамниці програм і медіаданих

62 Play Маркет
63 Samsung Apps
63 Game Hub
64 Music Hub
64 Play Книги
65 Play Фільми
65 Play Музика
65 Play Журнали
66 Video Hub
66 Learning Hub

Інструменти

67 Нагадування
68 S Planner
70 Polaris Office
73 Dropbox
73 Будильник
74 Світовий час
75 Калькулятор
75 S Voice
76 Google
77 Голосовий пошук
77 Мої файли
78 Завантаж.

Подорожі та розташовані неподалік місця

79 Карти
80 Місцевий пошук
81 Навігація

Установки

82 Про установки
82 Wi-Fi
83 Bluetooth
83 Використання даних
83 Додаткові установки
84 Режим блокування
84 Звук
85 Дисплей
85 Пам'ять
86 Режим енергозбереження
86 Акумулятор
86 Диспетчер програм
86 Послуги розташування
87 Екран блокування
88 Безпека
89 Мова та спосіб введення
92 Резервне копіювання та скидання
92 Додати облікові записи
92 Аксесуар
92 Дата і час
93 Доступність
94 Опції розробки
95 Про пристрій

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

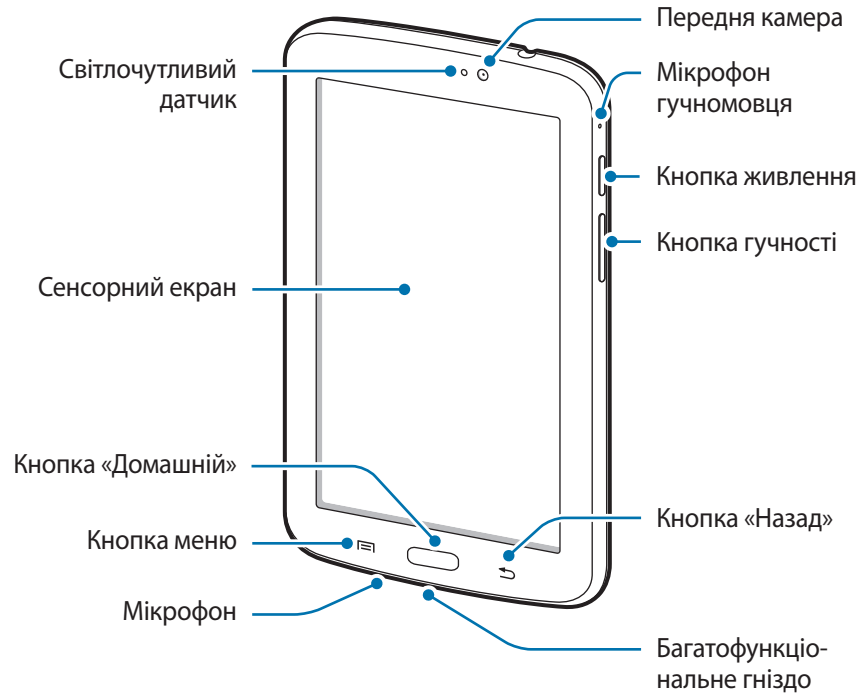

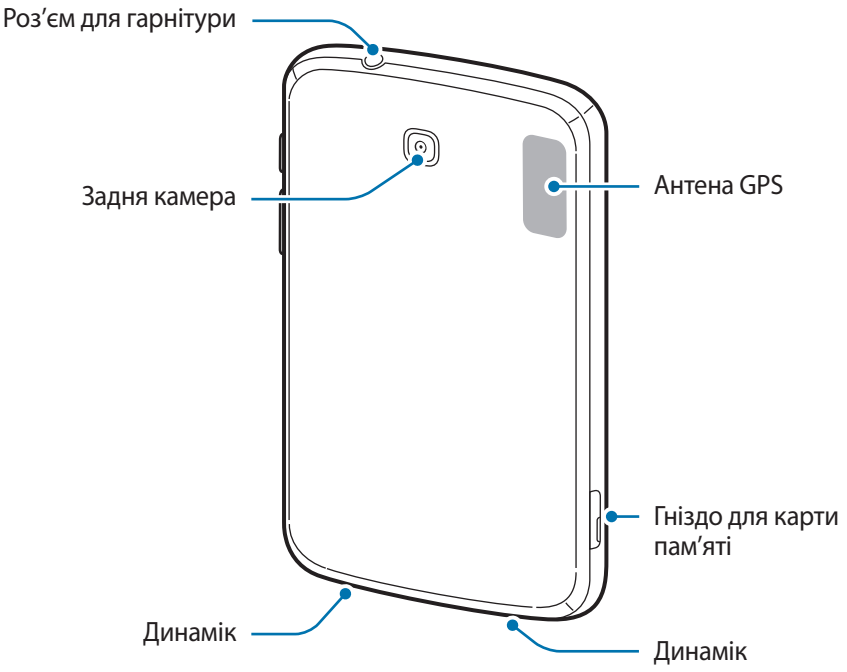

Мікрофон, розташований вгорі пристрою, активний лише в разі використання динаміка або відеозйомки.

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка	Функція
Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 8-10 секунд, щоб скинути установки пристрою. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
Меню	• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані. • На головному екрані натисніть та утримуйте, щоб запустити програму «Пошук Google».
Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список останніх програм. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**.
Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використаннямнерекомендованих аксесуарів.
- Доступність всіх аксесуарів може змінюватися в залежності від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням зарядіть акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

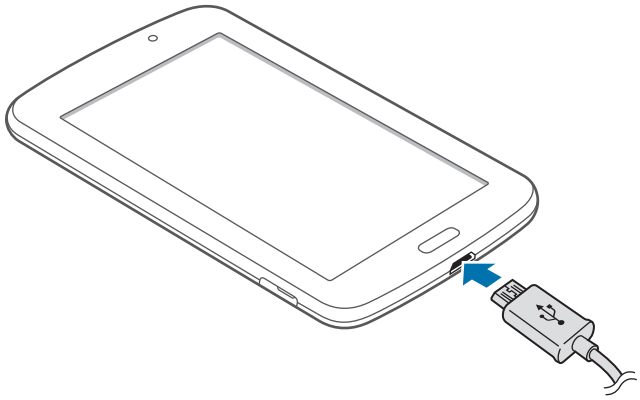

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

Перевірка стану заряджання акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан заряджання на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

Заряджання



Акумулятор повністю заряджено

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Настроївши їх і вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплея.

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті із максимальним обсягом до 32 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Слідкуйте за тим, щоб карту пам'яті було вставлено правильною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує лише файлову систему FAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного записування та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- У разі вставлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці **extSdCard** у внутрішній пам’яті.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

4 Закрийте отвір гнізда для карти пам’яті.

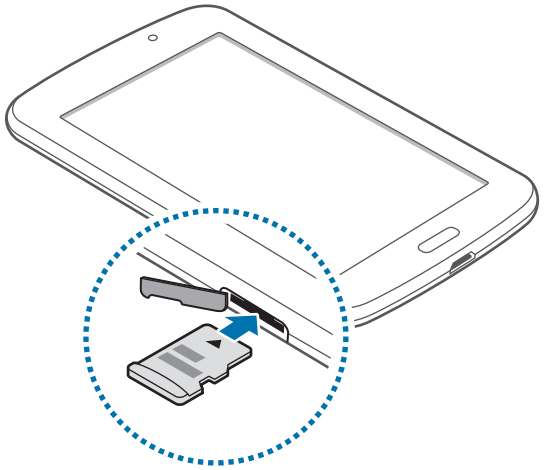

Видалення карти пам’яті

Перш ніж видаляти карту пам’яті, спочатку відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть **Прогр.** → **Установки** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їхню втрату, а також призвести до несправності карти пам'яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використання пошкоджених карт пам'яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною із пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть **Прогр.** → **Установки** → **Пам'ять** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення кілька секунд, щоб увімкнути пристрій.

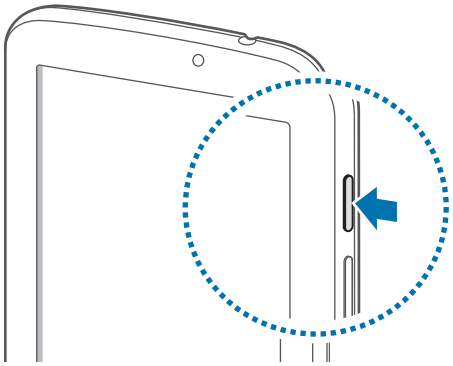

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення та виберіть **Режим без зв'язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення й виберіть **Живлення вимк.**

Утримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, натисніть в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Регулювання гучності

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте клавішу гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натисніть **Вимк. звук**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім виберіть **Звук**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються вгорі екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп'ютера
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим «Без зв’язку»
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся сенсорним екраном лише за допомогою пальців.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте його за допомогою гострих предметів і уникайте сильного натискання пальцями.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Жести пальцями

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть будь-який із цих об'єктів пальцем.

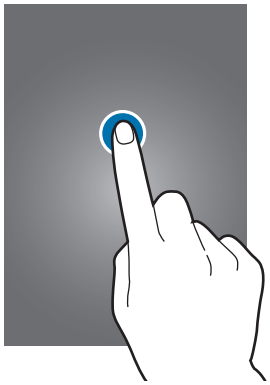

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

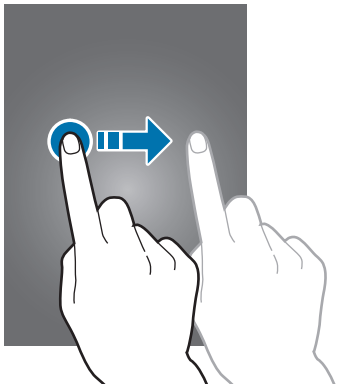

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку, мапу або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

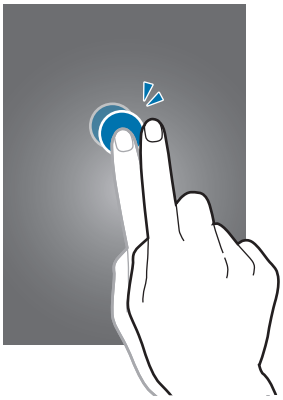

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб відкрити іншу панель. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

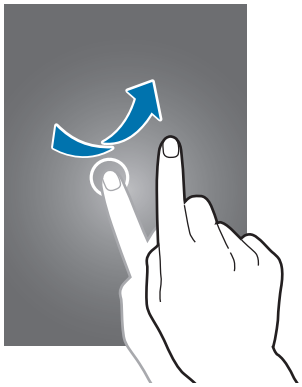

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

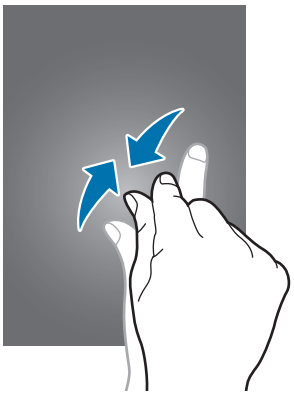

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

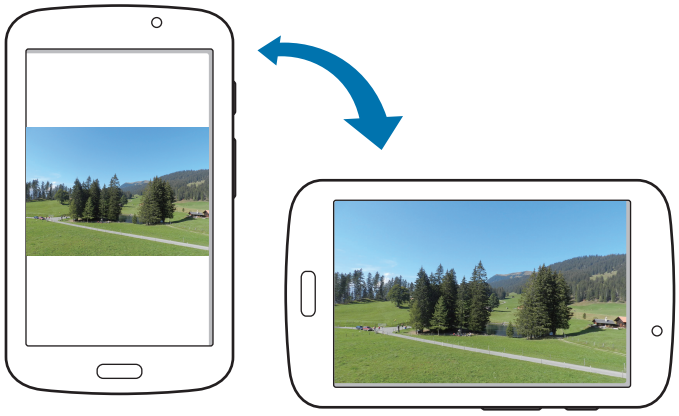

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації відображаються різні екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора відображається технічний калькулятор.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Потягніть рядок стану згори донизу, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити інші сповіщення. Щоб закрити панель сповіщень, потягніть рядок знизу догори.

На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **GPS**: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: активація або вимкнення режиму «Без звуку».
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Енерго збереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Режим блокув.**: увімкнення та вимкнення режиму блокування. У режимі блокування сповіщення на пристрої будуть заблоковані. Щоб вибрати сповіщення, які буде заблоковано, натисніть меню **Установки** → **Режим блокування**.
- **Синхр.**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Реж. За керм.**: увімкнення або вимкнення режиму «За кермом».

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

Головний екран

Головний екран — це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька сторінок. Щоб переглянути інші сторінки, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об’єктів

Додавання значка програми

На домашньому екрані виберіть **Прогр.**, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Додавання об’єкта

Можна налаштувати головний екран, додавши віджети, папки або сторінку.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких розділів:

- **Програми та віджети**: додавання віджетів або програм на головний екран.
- **Папка**: створення нової папки.
- **Сторінка**: створення нової сторінки.

Переміщення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити програму на іншу сторінку, перетягніть її до краю екрана.

Видалення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть об’єкт.

Перевпорядкування сторінок

Додавання нової сторінки

Натисніть → **Редагувати сторінку** → .

Переміщення сторінки

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення сторінки

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в кошик, відображений внизу екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть → **Змінити заставку** → **Головний екран**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Анімовані заставки**: перегляд анімованих зображень.
- **Галерея**: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Заставки**: перегляд зображень для заставок.

Потім виберіть зображення й натисніть **Встан. заставку** або **Встановити заставку**. Або виберіть зображення, змініть його розмір, перетягнувши рамку, і натисніть **Готово**.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання віджетів на головний екран

На головному екрані виберіть **Прогр.** → **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран.

Використання віджету швидкого доступу до установок

На головному екрані виберіть **Прогр.** → **Віджети**, а потім натисніть і утримуйте пункт **Клавіша швидкого доступу до установок**, щоб відкрити список опцій установок. Виберіть опцію установки, щоб додати її на головний екран як клавішу швидкого доступу.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм — від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», а потім натисніть пункт **Кінець** поряд із програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, виберіть **Завершити всі**. Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути .

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані програми.

На головному екрані натисніть **Прогр.**, щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші сторінки, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Натисніть → **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити програму на іншу сторінку, перетягніть її до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Задля зручності помістіть пов'язані програми в папку.

Натисніть → **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім'я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Зберег.**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування сторінок

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в нове розташування.

Інсталяція програм

Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps**.

Видалення програм

Натисніть → **Видалити**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, не можна видалити.

Надання спільного доступу до програм

Для надання спільного доступу до програм іншим користувачам можна скористатися електронною поштою, Bluetooth тощо.

Натисніть → **Відкрити спільний доступ до програм**, виберіть програми, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу. Наступні дії можуть різнитися залежно від вибраного способу.

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Натисніть **Довідка** на екрані програм. Виберіть об'єкт для перегляду порад.

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Для деяких мов введення тексту може не підтримуватися. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

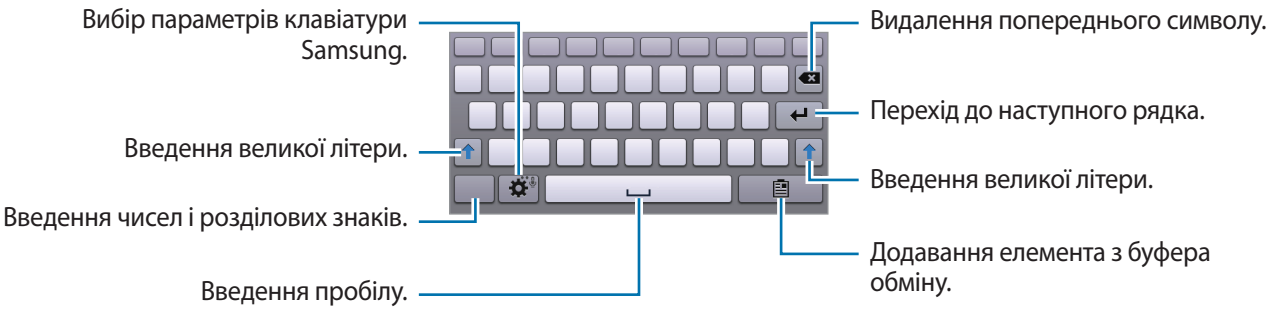

Введення великих літер

Натисніть , перш ніж вводити символ. Для введення лише великих літер, натисніть цей значок двічі.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови до клавіатури, а потім проведіть пальцем ліворуч або праворуч по клавіші пробілу, щоб змінити мову клавіатури.

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити мову або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб вибрати більше чи менше тексту, а потім натисніть **Копіювати**, щоб скопіювати, або **Вирізати**, щоб вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім натисніть **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями (стор. 82)

Перед використанням веб-програм перевірте, чи активовано з'єднання Wi-Fi.

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і виберіть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мережі Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Установки** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **Зберегти**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання програм Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** – Samsung account. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися, натисніть **Установки** → **Додати облікові записи** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Установки**, виберіть назву облікового запису в розділі **Облікові записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити обліковий запис**.

Передавання файлів

Передавайте аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Наведені нижче формати файлів підтримуються деякими програмами. Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від версії програмного забезпечення пристрою або операційної системи комп’ютера.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac і flac
- Зображення: bmp, gif, jpg і png
- Відео: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, і mkv
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, і txt

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дає змогу керувати медіабібліотеками, контактами та календарями й синхронізувати їх із пристроями Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапрогравача

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Розпізнавання обличчя**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати. Потім установіть додатковий PIN-код або зразок для розблокування екрана на випадок, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою функції розпізнавання обличчя.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя та голосу

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Обличчя та голос**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати та встановіть голосову команду. Потім установіть додатковий PIN-код або зразок для розблокування екрана на випадок, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою функції розпізнавання голосу.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок. Ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Установіть резервний PIN-код розблокування, щоб розблокувати екран, якщо ви забудете зразок.

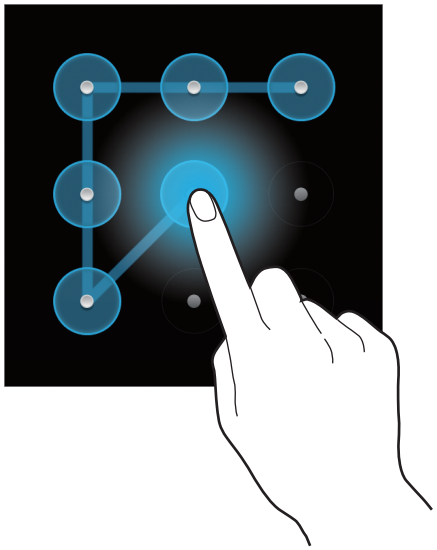

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично його розпізнає. За наявності доступних оновлень для пристрою вони будуть відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою технології Over-the-air

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби FOTA (Firmware over-the-air).

На екрані програм виберіть **Установки** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Зв’язок

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Виберіть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Створення контакту

Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть .

Пошук контактів

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому ліворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, виконайте одну з таких дій:

- : додавання до обраних контактів.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Імпортування та експортування контактів

Синхронізація зі службою Google Contacts

Натисніть → **Об’єднати з Google**.

Контакти, синхронізовані зі службою Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

У разі додавання або видалення контакту на пристрої його також буде додано або видалено у службі Google Contacts і навпаки.

Синхронізація зі службою Samsung Contacts

Натисніть → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, синхронізовані зі службою Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

У разі додавання або видалення контакту на пристрої його також буде додано або видалено у службі Samsung Contacts і навпаки.

Імпортування контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам’яті** або **Імпорт. із внутрішньої пам’яті**.

Експортування контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам’яті** або **Експорт. у внутрішню пам’ять**.

Спільний доступ до контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Спільний доступ до візитівки через**, виберіть контакти, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Додати до обраного**: додавання контактів до обраного.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **Перегляд таблиці** / **Перегляд списку**: перегляд контактів як таблиці або списку.

Групи контактів

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть → **Додати учасника**. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім виберіть .

Керування групами

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Редагувати**: змінення налаштувань групи.
- **Додати учасника**: додавання учасників до групи.
- **Видалити учасника**: вилучення учасників із групи.
- **Надіслати Email**: надсилання електронного листа учасникам групи.
- **Змінити порядок**: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть .

Видалення груп

Натисніть , виберіть групи, додані користувачем, і натисніть **Видалити**. Стандартні групи видалити не можна.

Надсилання електронного листа учасникам групи

Виберіть групу, натисніть → **Надіслати Email**, виберіть учасників і натисніть .

Візитівка

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть ✓. Якщо відомості про користувача було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку в меню **Я**, а потім натисніть ✎, щоб відредагувати її.

Натисніть ☰ → **Спільний доступ до візитівки через** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання меню **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Настр. вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть ☰ → **Установки** → **Додати обліковий запис**.

Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть ✎ вгорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть **Надіслат.**

Натисніть 👤, щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть **+К./Пр.к.**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть **Дод. мене**, щоб додати себе, як одержувача.

Натисніть 📎, щоб вкласти зображення, відео, контакти, примітки, події тощо.

Натисніть 🖼+, щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про місцезнаходження тощо.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть . Встановіть прапорець біля опції **Надсилання розкладу**, встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Виберіть повідомлення, щоб переглянути його.

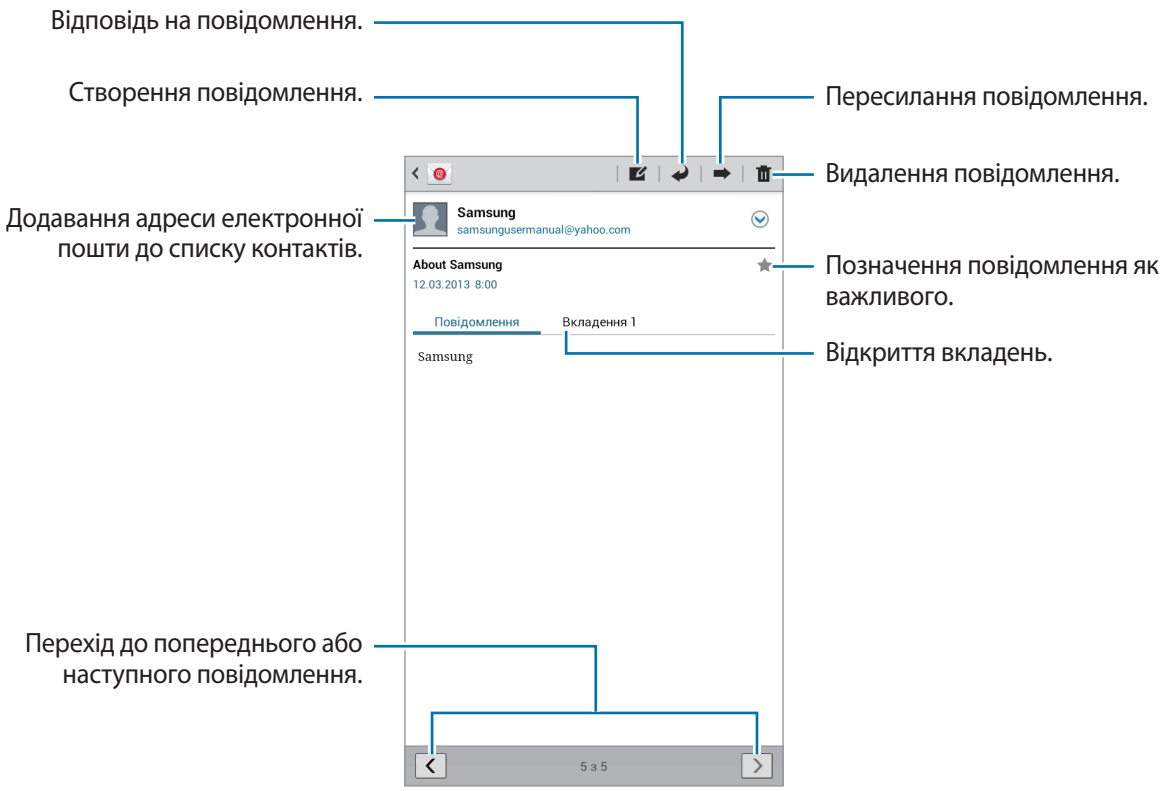

Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть поряд із вкладенням, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім натисніть **НАДІСЛ.**

Натисніть **+КОПІЯ/ПРИХОВАНА**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть , щоб вкласти зображення.

Натисніть → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Натисніть → **Вкласти відео**, щоб вкласти відео.

Натисніть → **Відхилити**, щоб почати все з початку.

Перегляд повідомлень

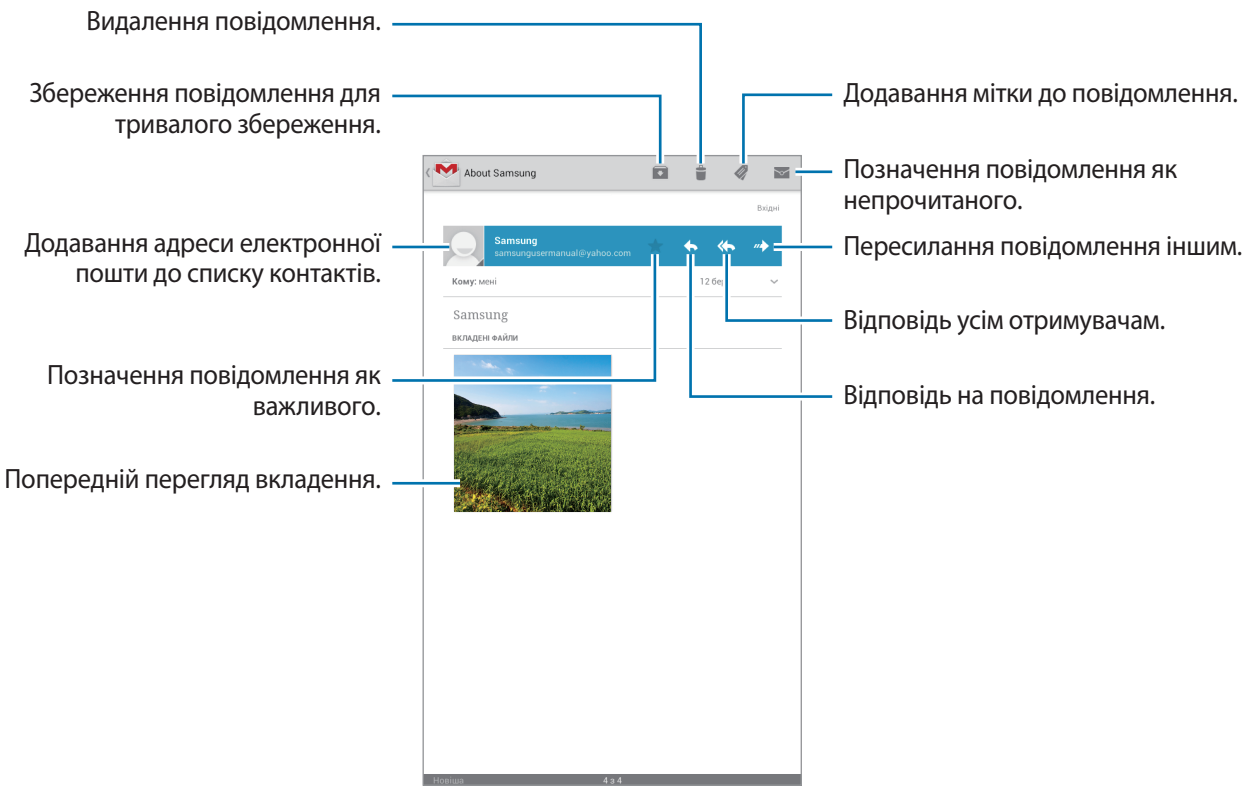

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть і виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Talk

Використовуйте цю програму для спілкування з іншими абонентами за допомогою служби Google Talk.

Виберіть **Talk** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Загальнодоступний профіль

Виберіть ідентифікатор облікового запису вгорі списку друзів, щоб змінити стан доступності, зображення або повідомлення стану.

Додавання друзів

Натисніть , введіть адресу електронної пошти друга, якого потрібно додати, і натисніть **ГОТОВО**.

Спілкування із друзями

Виберіть друга зі списку друзів, введіть повідомлення в полі внизу екрана й натисніть .

Щоб додати друга до чату, натисніть → **Додати до чату**.

Щоб завершити чат, натисніть → **Заверш. чат**.

Переключення між чатами

Прокрутіть вліво або вправо.

Видалення історії розмов

Розмови у чатах зберігаються автоматично. Щоб видалити історію розмов, натисніть → **Очист. історію чату**.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережі Google.

Виберіть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Натисніть **Усі кола**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Месенджер

Використовуйте цю програму для спілкування з іншими користувачами за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google+.

Виберіть **Месенджер** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть друга зі списку друзів, введіть повідомлення в полі внизу екрана й натисніть ➤.

ChatON

Користуйтеся цією програмою, щоб спілкуватися в чаті на будь-якому пристрої. Щоб користуватися цією програмою, потрібно ввійти в обліковий запис Samsung.

Виберіть **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб створити список абонентів, введіть номери телефонів чи електронні адреси облікових записів Samsung або виберіть абонентів зі списку запропонованих. Або натисніть **Синхронізація контактів**, щоб вручну синхронізувати контакти з пристрою.

Натисніть **Чати** → **Розпочати чат** і виберіть абонента, щоб розпочати чат.

Інтернет і мережа

Браузер

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Виберіть **Браузер** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть **Перейти**.

Натисніть , щоб надіслати, зберегти або надрукувати поточну веб-сторінку під час її перегляду.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть .

Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть ліворуч або праворуч і натисніть на сторінку, щоб її вибрати.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть .

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть і виберіть потрібну вебсторінку.

Історія

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, натисніть → **Очищення історії**.

Натисніть → **Історія** → **Найбільш відвідувані**, щоб відкрити веб-сторінку зі списку найчастіше відвідуваних веб-сторінок.

Посилання

Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені посилання, натисніть → **Завантаження**.

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть → **Надіслати сторінку**.

Щоб надіслати частину веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть → **Надіслати**.

Chrome

Користуйтеся цією програмою для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть рядок введення адреси і введіть веб-адресу або пошуковий термін.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть ліворуч або праворуч і натисніть на сторінку, щоб її вибрати.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб користуватися ними у Chrome на іншому пристрої, коли перебуватимете в тому самому обліковому записі Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть → **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Щоб переглянути закладки, торкніться → **Закладки**.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся цією функцією для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів/повідомлень у комерційних цілях).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth** і перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth** → **Сканувати** й перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, натисніть → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення. Переданий файл буде збережено в папці **Bluetooth**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

AllShare Play

Використовуйте цю програму для відтворення вмісту, збереженого на різноманітних пристроях, через Інтернет. Можна відтворити та надіслати будь-який файл, збережений на будь-якому пристрої, на інший пристрій або на сервер веб-сховища.

Щоб користуватися цією програмою, потрібно ввійти в обліковий запис Samsung і зареєструвати два або більше пристроїв як файлові сервери. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою. Щоб отримати додаткові відомості, натисніть → **Запитання й відповіді**.

Натисніть **AllShare Play** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Надсилання файлів

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл і натисніть .

Обмін файлами

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл, натисніть і скористайтеся такими опціями:

- **Group Play**: надання спільного доступу до екрана іншим пристроям, під'єднаним до однієї мережі Wi-Fi.
- **Надіслати користувачам поблизу**: обмін файлами з розташованими неподалік пристроями, на яких увімкнено AllShare Play.
- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**: завантаження файлів у соціальну мережу.

Відтворення файлів на віддаленому пристрої

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл, натисніть і виберіть пристрій.

- Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у режимі медіапрогравача.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.

Використання функції Group Play

Надання спільного доступу до екрана іншим пристроям, під'єднаним до однієї мережі Wi-Fi.

Виберіть категорію медіаданих, установіть прапорці біля файлів, а потім натисніть → **Group Play**. Введіть PIN-код і натисніть **Готово**, щоб запустити Group Play. З іншого пристрою приєднайтеся до Group Play, ввівши PIN-код.

Керування вмістом у веб-сховищі

Виберіть веб-сховище, а потім перегляньте та впорядкуйте свої файли.

Group Play

Використовуйте цю програму для обміну зображеннями, документами та музикою з іншими пристроями, під'єднаними до однієї мережі Wi-Fi.

Натисніть **Group Play** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Обмін файлами

1 Натисніть **Почати** → **Відкрити доступ до зображення**, **Спільний доступ до документа** або **Спільний доступ до музики**, виберіть файли для надсилання й натисніть **Готово**.

2 Введіть PIN-код і натисніть **Готово**.

Приєднання до іншої Group Play

Натисніть **Приєднатися** → інший пристрій, введіть PIN-код, а потім натисніть **Готово**.

Мультимедіа

Музичний плеєр

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Натисніть **Музичний плеєр** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть відтворюватися неналежним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібну відтворити.

Натисніть зображення альбому, щоб відкрити музичний програвач.

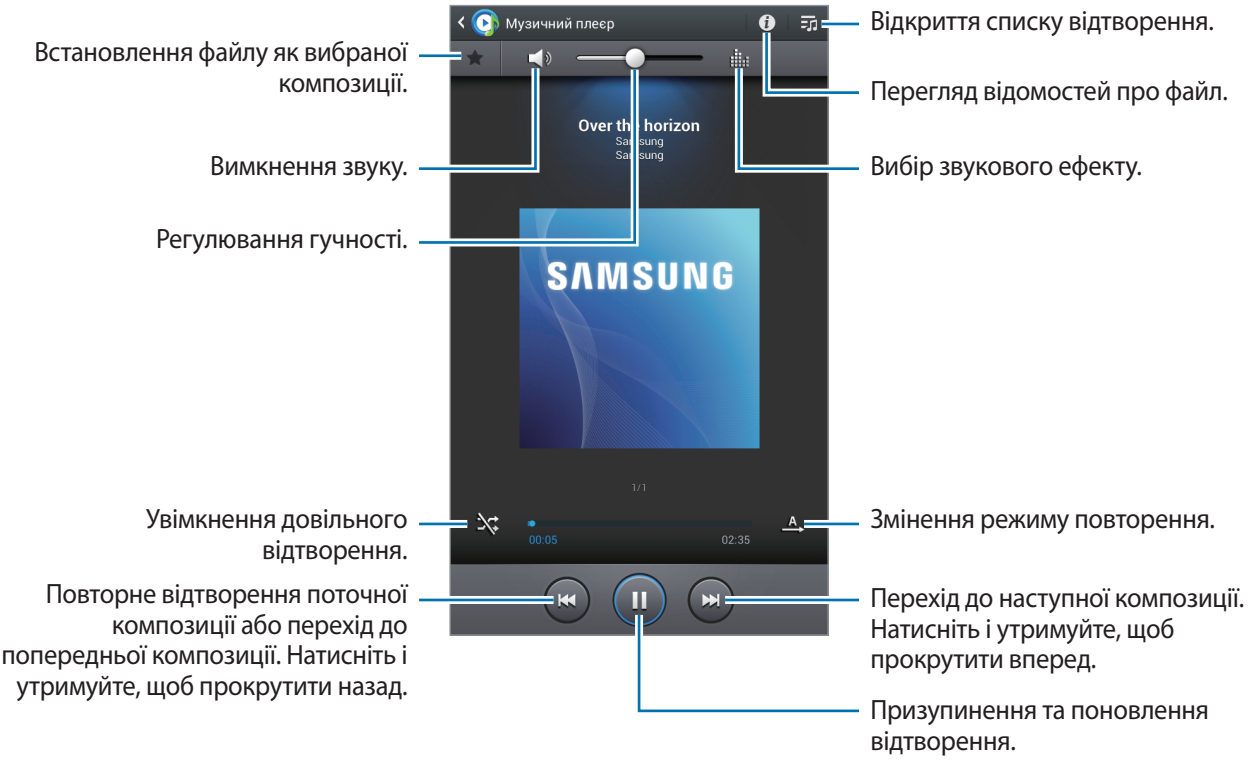

Створення списків відтворення

Створення власної підбірки композицій.

Натисніть → **Створити сп. відтворення**. Введіть назву й натисніть **ОК**. Виберіть пісні, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть → **Дод. до списку**.

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично. Якщо додано нову композицію, натисніть **Музичний квадрат** → .

Натисніть **Музичний квадрат** і виберіть клітинку настрою. Або виберіть кілька клітинок, провівши пальцем.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використання меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою (стор. 55)

Натисніть **Камера** на екрані програм.

Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Натисніть , щоб зробити фотографію.

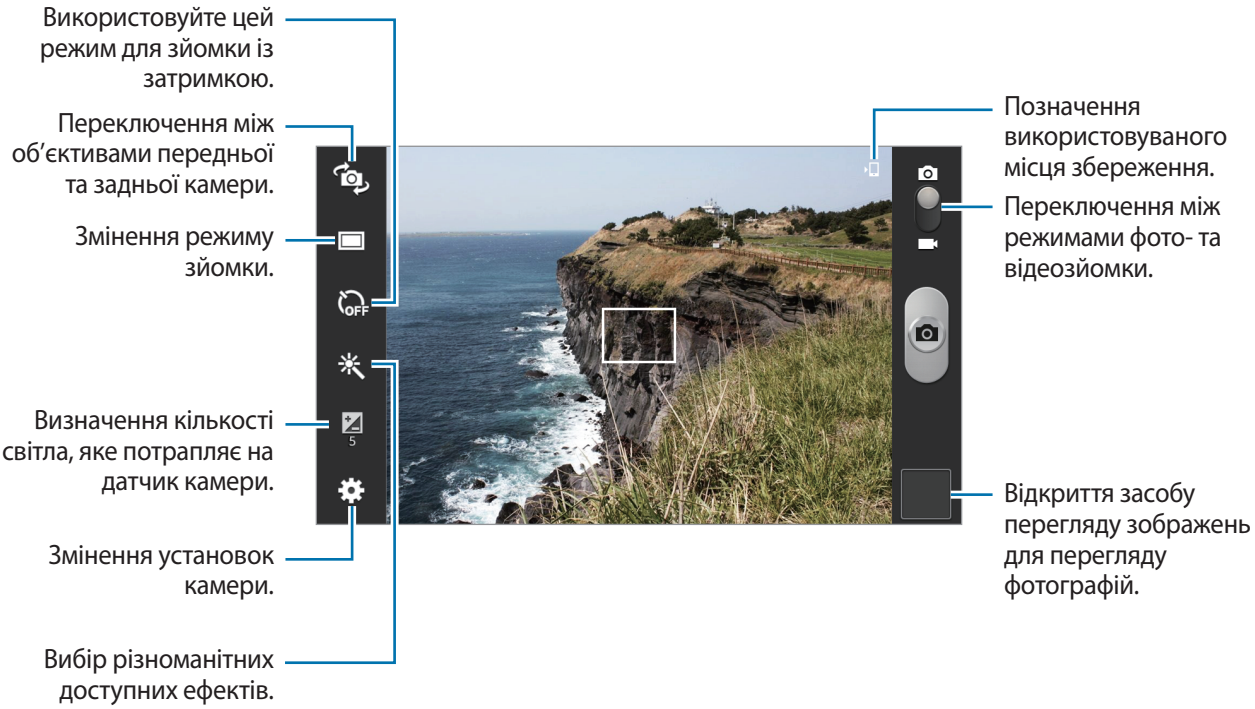

Сюжетний режим

Завдяки попередньо встановленим установкам миттєва зйомка фотографій стає простішою.

Натисніть → **Режим сцени**.

- **Пейзаж**: фотографування блакитного неба та пейзажів більш насичених кольорів.
- **Спорт**: використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
- **Вечірка/у приміщ.**: використовується для фотографування добре освітлених сцен у приміщенні.
- **Пляж/сніг**: використовується для фотографування добре освітлених сцен або за сонячної погоди на дворі.

- **Захід сонця**: використовується для отримання насиченіших і контрастніших зображень.
- **Світанок**: використовується для передачі найтонших відтінків кольорів.
- **Колір осені**: використовується для фотографування пейзажів із червоним листям на фоні.
- **Сутінки**: використовується для фотографування яскраво освітлених об'єктів на темному фоні.
- **Феєрверк**: фотографування висококонтрастних сцен.
- **Підсвічування**: фотографування об'єктів проти яскравого світла.
- **Ніч**: фотографування у разі поганого освітлення.

Режим зйомки

Доступно кілька ефектів фотографій.

Натисніть → **Режим зйомки**.

- **Один знімок**: створення однієї фотографії.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.
- **Спільний доступ до знімків**: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання останньої цій людині. Може статися помилка під час розпізнавання обличчя залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.
- **Знім. посміш.**: створення фотографії, коли об'єкт усміхається.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Натисніть → **Режим зйомки** → **Панорама**.

Натисніть і перемістить камеру в будь-якому напрямку. Коли дві рамки панорами зрівняються, камера автоматично зробить інший знімок панорами. Щоб припинити зйомку, ще раз натисніть .

Відеозйомка

Зйомка відео

Перетягніть повзунок вибору режиму фото- або відеозйомки до значка відео, а потім натисніть , щоб зняти відео. Щоб припинити записування, натисніть .

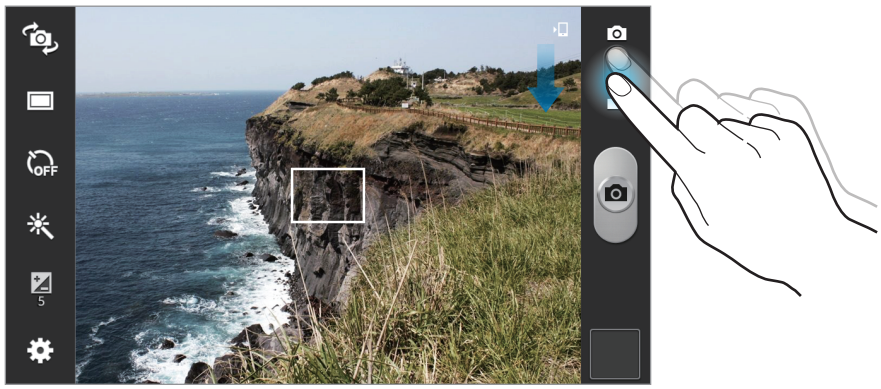

Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

Режим відеозйомки

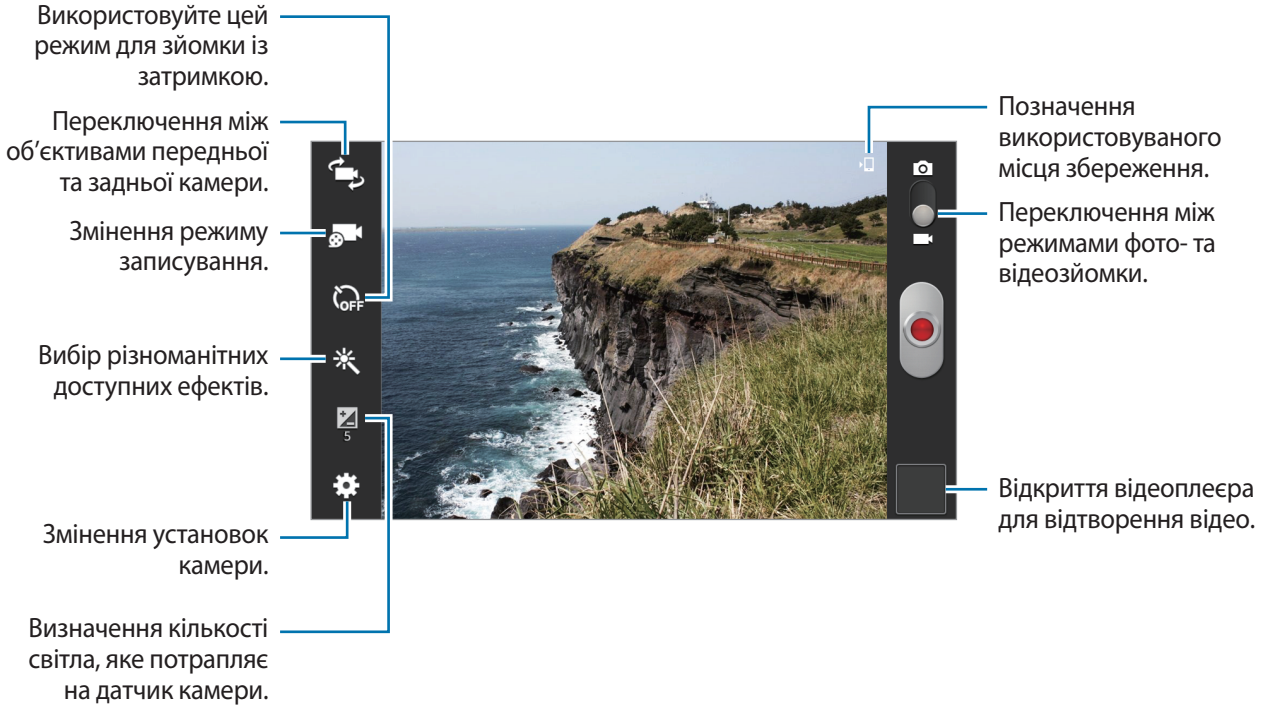

Натисніть , щоб змінити режим відеозйомки.

- **Звичайна**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обмеження для Email**: режим зниження якості зображення для надсилання електронною поштою.

Збільшення або зменшення масштабу

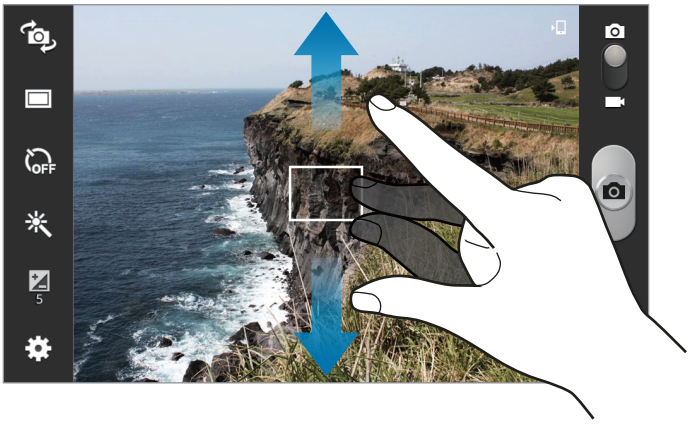

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб його зменшити.

- Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.
- Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Налаштування установок камери

Натисніть , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче установок доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Редагувати клавіші шв. доступу**: змінення розташування клавіш швидкого доступу до найчастіше використовуваних опцій.
- **Тег GPS**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.

- **Автопортрет**: створення автопортрета.
- **Зйомка передн. камерою**: відеозйомка себе.
- **Режим зйомки**: змінення режиму зйомки.
- **Режим відеозйомки**: змінення режиму відеозйомки.
- **Ефекти**: вибір різноманітних доступних ефектів.
- **Режим сцени**: змінення сюжетного режиму.
- **Яскравість**: зміна яскравості.
- **Таймер**: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- **Роздільна здатність**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці установки призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їхня дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Замірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.

- **Вказівки**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Якість зображення**: встановлення якості фотографій. зображення вищої якості потребують більше місця в пам'яті.
- **Якість відео**: встановлення рівня якості для відео.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути**: скидання установок камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для простого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть → **Редагувати клавіші шв. доступу**.

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана. Щоб перемістити інші значки в межах списку, натисніть і перетягніть їх.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть відтворюватися неналежним чином залежно від способу їх кодування.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Натисніть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Відтворення відео

На зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео, яке хочете переглянути, і натисніть .

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Тег обличчя**: реєстрація облич на зображенні як тегів обличчя.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання в буфер обміну.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змінення розміру синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Редагув.**: перехід до редагування зображення.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Друк**: друк зображення через з'єднання USB або Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Пошук наявних поблизу пристроїв**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Деталі**: перегляд детальних відомостей про зображення.

Улюблені зображення

Під час перегляду зображення натисніть ★, щоб додати його до списку улюблених зображень.

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, встановивши прапорці, і натисніть .
- Під час перегляду зображення натисніть .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, поставивши біля них прапорці, і натисніть , щоб надіслати їх іншим користувачам.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Під час перегляду зображення натисніть → **Тег обличчя** → **Увімкнено** Навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Натисніть обличчя, натисніть Додати ім'я, а потім виберіть або додайте контакт. Натисніть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли на зображенні з'явиться тег обличчя, натисніть на нього та скористайтеся доступними опціями, як-от надсилання електронних листів.

Може статися помилка під час розпізнавання обличчя залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Відеоплеєр

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Виберіть **Відеоплеєр** на екрані програм.

- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде показники одного з доступних лічильників зменшуються.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть відтворюватися неналежним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

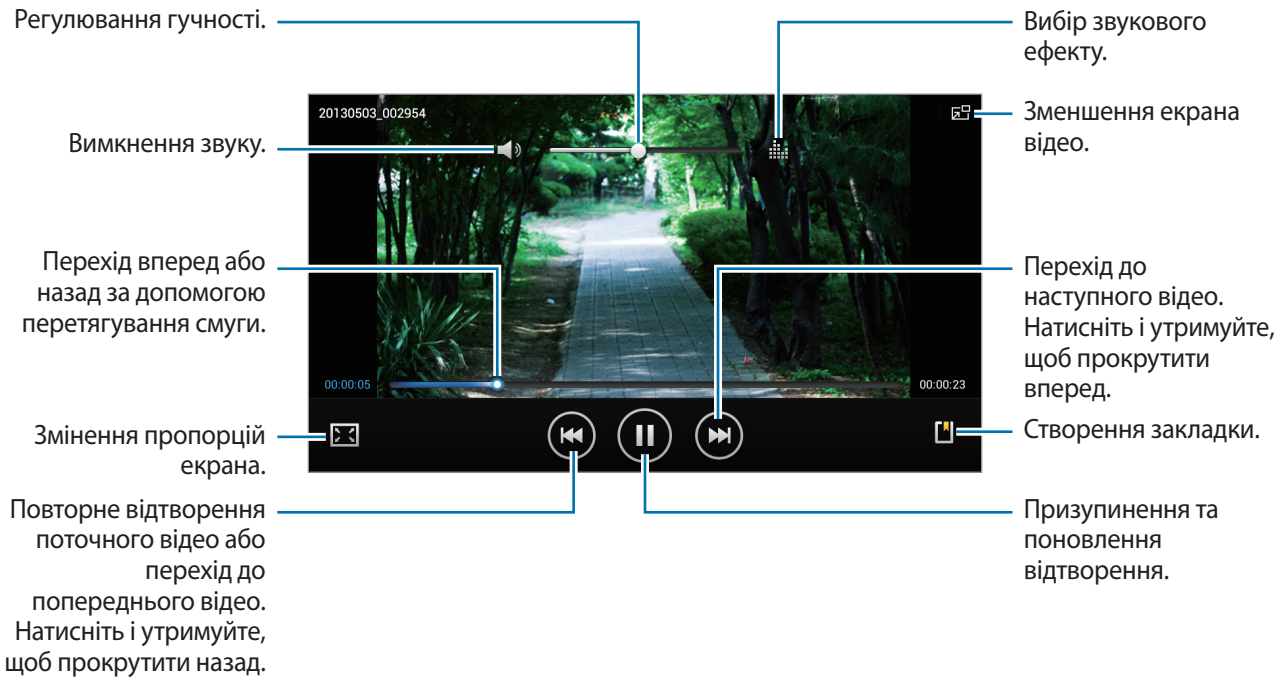

Видалення відео

Натисніть → **Видалити**, виберіть відео, встановивши прапорці, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін відео

Натисніть → **Відкрити доступ через**, виберіть спосіб надсилання, виберіть відео, установивши біля них прапорці, і натисніть **Відкр.д-п**.

Використання відеоплеєра у спливаючому вікні

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб розпочати відтворення у спливаючому вікні.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити програвач, перетягніть його в інше місце.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Виберіть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.

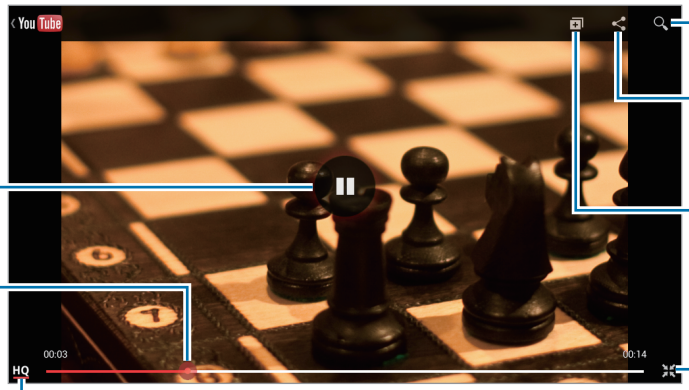

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть і виберіть спосіб надсилання адреси.

Завантаження відео

Виберіть свій обліковий запис, натисніть , виберіть відео, введіть відомості про нього та натисніть **ЗАВАНТАЖИТИ**.

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Виберіть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб запустити Flipboard, проведіть пальцем ліворуч на сторінці привітання, виберіть теми новин і натисніть **Build Your Flipboard**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Під час перегляду статті користуйтеся такими значками:

- : повернення до попередньої сторінки.
- : перегляд коментарів до статті, які залишили інші користувачі.
- : надання спільного доступу до статті іншим користувачам.

Крамниці програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **Установити**. Якщо програма є платною, натисніть ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

- Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
- Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, натисніть на екрані програм **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у крамниці **Play Маркет**.

Натисніть , виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, і натисніть **Видалити**.

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *www.samsungapps.com*.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями. Натисніть , щоб вибрати категорію.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб завантажити її, натисніть **Отримати** або **Придбати**.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Game Hub

Використовуйте цю програму для отримання доступу до ігор.

Натисніть **Game Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати гру для завантаження із **Samsung Apps**.

Music Hub

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження пісень.

Натисніть **Music Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. У списку результатів виберіть потрібний результат пошуку.

Щоб придбати альбом, виберіть тег ціни, а потім дотримуйтесь інструкцій, щоб здійснити купівлю.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть книгу, прокрутивши вліво або вправо. Під час читання книги натисніть , щоб отримати доступ до додаткових опцій.

Щоб придбати книги, натисніть .

Play Фільми

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Фільми** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію вгорі екрана, виберіть фільм, ТВ-програму або відео, яке потрібно відтворити або орендувати.

Play Музика

Користуйтеся цією програмою для прослуховування музики з пристрою або передавання музики з хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Відтворення музики за допомогою вибору категорії музику або обміну композиціями з іншими користувачами за допомогою їх завантаження до хмарної служби Google.

Play Журнали

Використовуйте цю програму для читання та завантаження журналів.

Натисніть **Play Журнали** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть журнал.

Video Hub

Використовуйте цю програму для доступу до відео та його придбання.

Натисніть **Video Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть відео.

Learning Hub

Використовуйте цю програму для доступу до навчальних матеріалів.

Натисніть **Learning Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть відеолекцію або книгу.

Інструменти

Нагадування

Користуйтеся цією програмою, щоб записувати важливу інформацію для збереження та перегляду в майбутньому.

Виберіть **Нагадування** на екрані програм.

Створення нагадування

Натисніть , введіть текст нагадування й натисніть **Готово**.

Щоб змінити фоновий колір, натисніть → **Колір**. Кожна категорія має інший колір фону.

Щоб заблокувати нагадування, аби інші не могли переглядати його, натисніть → **Заблокувати**.

Перегляд нагадувань

Переглядайте ескізи нагадувань, прокручуючи вгору або вниз.

Щоб шукати нагадування, натисніть .

Щоб змінити режим перегляду, натисніть .

Щоб видалити нагадування, натисніть .

Щоб сортувати нагадування за датою, натисніть → **Сортувати за**.

Щоб надіслати текст нагадування іншим користувачам, натисніть → **Спільний доступ до тексту через**.

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть → **Відкрити доступ через**.

Щоб надрукувати нагадування через USB або мережу Wi-Fi, натисніть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Щоб синхронізувати нагадування з обліковим записом Google, натисніть → **Синхроніз. нагадування**.

Перегляд нагадування

Натисніть ескіз нагадування, щоб відкрити його. Щоб переглянути інші нагадування, прокрутіть ліворуч або праворуч.

Щоб редагувати нагадування, натисніть на нього.

Щоб видалити нагадування, натисніть → **Видалити**.

Щоб змінити фоновий колір, натисніть → **Колір**.

Щоб установити PIN-код для блокування та розблокування нагадування, натисніть → **Заблокувати**.

Щоб надрукувати нагадування через USB або мережу Wi-Fi, натисніть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Щоб надіслати текст іншим користувачам, натисніть → **Спільний доступ до тексту через**.

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть → **Відкрити доступ через**.

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Натисніть і скористайтеся одним із таких способів:

- **Додати подію**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Додати завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.

Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її натисніть.

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім натисніть **Редаг. деталі події** або **Редаг. деталі завдання**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Вкладіть зображення. Натисніть **Зображення** і зробіть фотографію або виберіть одне з наявних зображень.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм натисніть **Установки** → **Google** в розділі **Облікові записи** → виберіть обліковий запис Google → **Синхронізувати Календар** → **Синхр. зараз**. Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення,натисніть **S Planner** → → **Синхронізація**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть → **Установки** → **Переглянути установки** → **Календарі**, виберіть обліковий запис Google, а потім натисніть **ОК**.

Змінення типу календаря

Торкніться на екрані ліворуч, виберіть один із типів календаря, зокрема календар на місяць, тиждень тощо. Для змінення типу календаря також можна скористатися жестом «зведення». Наприклад, покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти від календаря на місяць до календаря на рік, або розведіть їх, щоб повернутися від календаря на рік до календаря на місяць.

Пошук подій

Натисніть і введіть ключове слово.

Щоб переглянути події, заплановані на поточний день, натисніть **Сьогодні** вгорі екрана.

Видалення подій

Виберіть подію, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін подіями

Виберіть подію, натисніть → **Відкрити доступ через** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Polaris Office

Користуйтеся цією програмою, щоб редагувати документи в різних форматах, зокрема електронні таблиці та презентації.

Натисніть **Polaris Office** на екрані програм.

Залежно від типу файлу, деякі функції можуть бути недоступні.

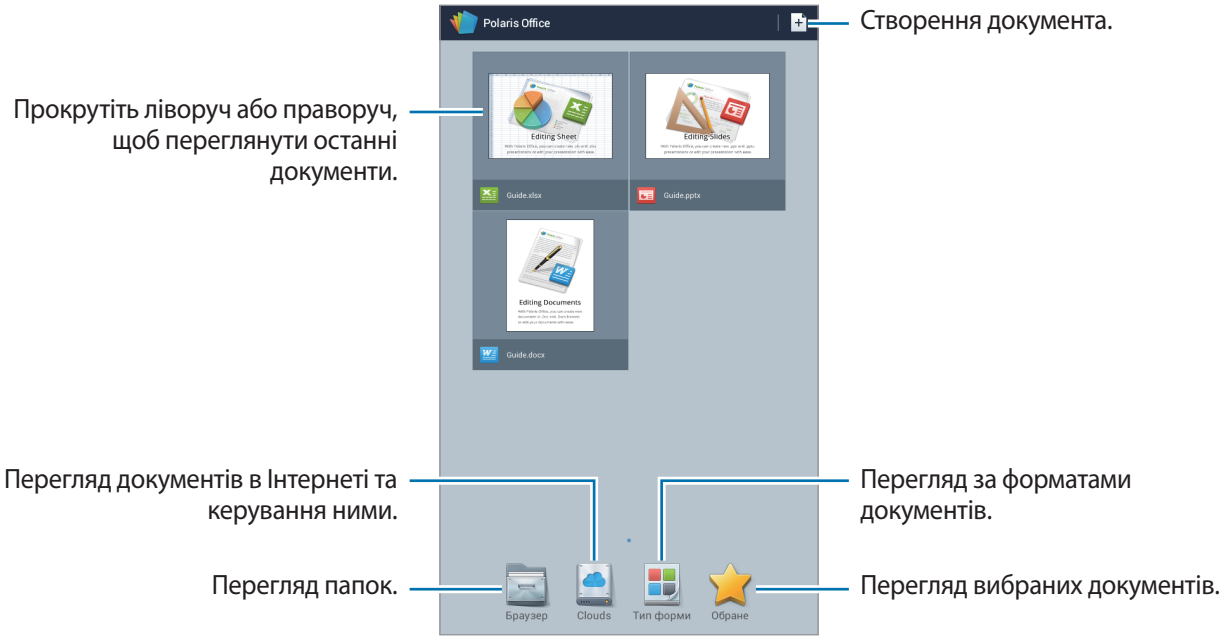

Створення документів

Натисніть , а потім виберіть тип документа.

Користуйтеся панеллю інструментів редагування вгорі екрана, щоб редагувати документ.

Щоб завершити створення, натисніть → **Зберегти**, введіть назву файлу, виберіть папку, у якій його потрібно зберегти, і натисніть **Зберегти**.

Читання документів

Натисніть на файл. Або натисніть **Браузер**, **Clouds**, **Тип форми** або **Обране** і виберіть файл, який потрібно відкрити.

Натисніть і скористайтеся однією з перелічених нижче функцій:

Документи

- **Зберегти як**: збереження документа з іншою назвою.
- **Експорт PDF**: збереження документа як файлу PDF.
- **Знайти та Замінити**: пошук або заміна тексту.
- **Макет сторінки**: змінення макета сторінок.
- **Повна ширина**: перегляд лише вмісту документа, без полів.
- **Приближення +/-**: змінення масштабу перегляду.
- **Прокрутити текст назад**: налаштування тексту відповідно до розмірів екрана.
- **Повідомлення увім.**: перегляд коментарів у документі.
- **TTS**: читання документа за допомогою функції синтезу мовлення з тексту.
- **друк**: друк документа через з'єднання USB або Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Презентація

- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу.
- **Зберегти як**: збереження документа з іншою назвою.
- **Експорт PDF**: збереження документа як файлу PDF.
- **Знайти та Замінити**: пошук або заміна тексту.
- **Один слайд**: послідовний перегляд слайдів.
- **Приближення +/-**: змінення масштабу перегляду.
- **друк**: друк документа через з'єднання USB або Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Електронна таблиця

- **Зберегти як**: збереження документа з іншою назвою.
- **Знайти та Замінити**: пошук або заміна тексту.
- **захист аркуша**: блокування можливості редагування аркуша іншими користувачами.
- **Заморозити**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Перерахувати**: переобчислення функцій на аркуші.
- **Сортувати**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **Фільтр**: перегляд клітинок, відфільтрованих за певним критерієм.
- **Приближення +/-**: змінення масштабу перегляду.
- **друк**: друк документа через з'єднання USB або Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Текст

- **Зберегти як**: збереження документа з іншою назвою.
- **TTS**: читання документа за допомогою функції синтезу мовлення з тексту.
- **друк**: друк документа через з'єднання USB або Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого використання Dropbox натисніть **Start** для активації. Щоб завершити інсталяцію, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після активації Dropbox фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, автоматично завантажаться у Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії та відео, натисніть .

Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть → → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть файл.

Під час перегляду зображень або відео натисніть , щоб додати їх до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, натисніть .

Будильник

Користуйтеся цією програмою, щоб установлювати сигнали та будильники для важливих подій.

Натисніть **Будильник** на екрані програм.

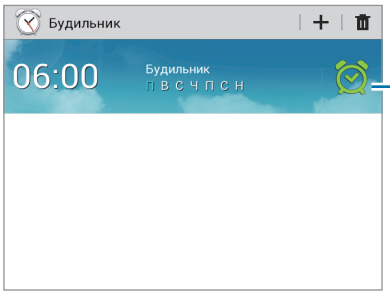

Встановлення будильників

Натисніть +, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть **Зберегти**.

- **Місце для спрацювання сигналу**: встановлення місцезнаходження. Будильник спрацьовуватиме, лише коли ви перебуватимете у вказаному розташуванні.
- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: установіть час до попередньо встановленого, коли будильник має спрацювати.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть ZZ за межі великого кола, щоб повторно ввімкнути будильник через установлений проміжок часу.

Видалення будильників

Натисніть і утримуйте будильник і натисніть **Видалити**.

Світовий час

Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати час у будь-якому куточку світу.

Виберіть **Світовий час** на екрані програм.

Створення годинників

Натисніть , введіть назву міста або виберіть місто на глобусі та натисніть +.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Видалення годинників

Натисніть , виберіть годинники й натисніть **Видалити**.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний формат для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, натисніть для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, натисніть → **Очистити журнал**.

Щоб змінити розмір символів в історії, натисніть → **Розмір тексту**.

S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу: надсилання повідомлень, створення нагадування тощо.

Натисніть **S Voice** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалектні акценти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від вашого оточення та вашого мовлення.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту на пристрої.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Або натисніть , промовте ключове слово й виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.

Область пошуку

Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть → **Налаштування** → **Пошук у планшетному ПК** і встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Для змінення установок Google натисніть → **Налаштування** → **Google Асистент**.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу. Виберіть одне із запропонованих слів.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб повернутися до головної папки, натисніть . Щоб повернутися до кореневого каталогу, натисніть .

У папці скористайтеся однією з перелічених нижче функцій:

- : пошук файлів.
- : змінення режиму перегляду.
- : створення папки.
- **Час**: сортування файлів або папок.

Виберіть папку або файл, установивши біля них прапорці, а потім скористайтесь однією з наведених нижче функцій:

- : копіювання файлів або папок в іншу папку.
- : переміщення файлів або папок в іншу папку.
- : видалення файлів або папок.
- : надсилання файлів іншим користувачам.
- → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Завантаж.

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаж.** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб побачити файли, завантажені з Інтернету, натисніть **Завант. з Інтернету**. Також можна вибрати **Інші завантаження**, щоб побачити файли, завантажені з інших програм, наприклад **Email**.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Подорожі та розташовані неподалік місця

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Натисніть **Шук. на Картах**, введіть адресу й натисніть . Виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості про нього. Щоб знайти розташування неподалік, натисніть → **Місцевий пошук**.

Коли розташування буде знайдено, натисніть і скористайтеся однією з таких функцій:

- **Очистити карту**: очищення мапи.
- **Офлайн-доступ**: збереження карти вибраної області для перегляду в режимі офлайн.
- **Місцевий пошук**: пошук місць поблизу.
- **Шари**: накладання кількох шарів, зокрема супутникових зображень, відомостей про завантаженість доріг тощо.
- **Latitude**: надсилання відомостей про місцезнаходження друзям.
- **Мої місця**: перегляд офлайнових карт, місць із зірочками, останніх місць тощо.
- **Установки**: зміна налаштувань карти.
- **Довідка**: перегляд відомостей про використання.

Щоб переглянути поточне розташування, натисніть .

Щоб збільшити або зменшити масштаб карти, покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб його збільшити, або зведіть їх, щоб його зменшити.

Отримання маршрутів до пункту призначення

1 Натисніть .

2 Натисніть і виберіть спосіб введення початкового та кінцевого розташувань:

- **Моє поточне розташування**: використання поточного розташування як початкового.
- **Контакти**: вибір зі списку контактів.
- **Точка на мапі**: вказання за допомогою натискання на мапу.
- **Мої місця**: вибір зі списку обраних місць.

3 Виберіть спосіб подорожування, наприклад автомобіль, громадський транспорт або пішки, і натисніть **Готово**.

4 Виберіть один із запропонованих маршрутів.

Місцевий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку розташованих неподалік ресторанів, банків, автобусних зупинок тощо.

Натисніть **Місцевий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію місця, а потім виберіть місце зі списку результатів пошуку.

- **Карта**: вказання місця на мапі.
- **Маршрути**: пошук маршруту до місця.

Щоб додати категорію місця, натисніть → **Додати пошук** у списку категорій і введіть ключове слово для пошуку в текстовому полі.

Навігація

Використовуйте цю програму для пошуку маршруту до пункту призначення.

Натисніть **Навігація** на екрані програм.

- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що можуть вплинути на керування. Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку під час перебування за кермом.
- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Укажіть пункт призначення, скориставшись одним із таких способів:

- Промовляння адреси пункту призначення.
- Введення адреси пункту призначення.
- Вибір адреси пункту призначення зі списку контактів.
- Вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зіркою.

Коли маршрут буде знайдено, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб потрапити в пункт призначення.

Установки

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Установки** на екрані програм.

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися опціями, натисніть .

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.

Встановлення сплячого режиму для Wi-Fi

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Встановлення надсилання сповіщень мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їхню доступність.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct з'єднує два пристрої через мережу Wi-Fi без точки доступу.

На екрані налаштувань натисніть **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Перейменування пристрою**: введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих через Bluetooth.

Використання даних

Відстеження обсягу використання даних.

Додаткові установки

Настроювання установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Наявні поблизу пристрої

- **Спільний доступ до файлів**: увімкнення спільного доступу до медіафайлів для надання іншим пристроям із підтримкою DLNA доступу до медіафайлів, збережених на пристрої.
- **Спільний вміст**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Ім'я пристрою**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Список дозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Список недозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Завантажувати з інших пристроїв**: встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Kies через мережу Wi-Fi

Підключення пристрою до програми Samsung Kies через мережу Wi-Fi.

Режим блокування

Вибір сповіщень, які потрібно блокувати, і тривалості їх блокування.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності музики та відео, системних звуків і сповіщень.
- **Стандартні сповіщення**: вибір сигналу дзвінка для подій, вхідних повідомлень і будильників.
- **Звуки в разі натискання**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екр. та екр. блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Панель сповіщень**: налаштування елементів, які відображаються на панелі сповіщень.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматичне відключення екрану**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Відобр. відсотку зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті.

Режим енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та змінення його установок.

- **Енергозбереження ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Енергозбереження екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Відомості про режим енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

Послуги розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про місцезнаходження.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі Wi-Fi для пошуку поточного місцезнаходження.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутника GPS для пошуку поточного місцезнаходження.
- **Пошук розташ. і пошук Google**: використання поточного місцезнаходження для пошуку Google та інших служб Google.

Екран блокування

Змінення налаштувань екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана.
- **Опції екрану блокування**: змінення установок екрана блокування. Ці установки застосовуються, лише якщо встановлено опцію блокування під час проведення.
  - **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Інформаційний тікер**: відображення новин або біржових відомостей на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Годинник**: відображення годинника на екрані блокування.
  - **Погода**: відображення відомостей про погоду на екрані блокування та зміна налаштування для відображення погоди.
  - **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.
  - **Пробудження для екрана блокування**: розпізнавання команди пробудження за заблокованого екрана.
  - **Вст. команду пробудження**: встановлення команди пробудження для запуску програми **S Voice** чи виконання потрібної функції.
- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться на екрані блокування.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**:
  - **Шифрувати**: шифрування файлів під час збереження їх на карті пам'яті.
  - **Шифрування всіх даних**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті.
  - **Не враховувати мультимедійні файли**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті, за винятком мультимедійних файлів.

У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб користуватися цією функцією, потрібно ввійти в обліковий запис Samsung.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: встановлення дозволу на збір даних про місцезнаходження та визначення місцезнаходження втраченого або викраденого пристрою за допомогою Wi-Fi.
- **Веб-ст. "Пошук мого тел."**: перехід на веб-сайт SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Можна слідкувати та керувати втраченим або викраденим пристроєм на веб-сайті SamsungDive.
- **Зробити паролі видимими**: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо цю опцію не вибрано, програми можна буде завантажувати лише зі служби **Play Маркет**.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту. Залежно від вибраної мови, деякі параметри можуть бути недоступні.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити установки голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.
- **Розпізнавання мови офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, натисніть .

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити установки прогнозування слів.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
- **Додатково**:
  - **Автовикористання великих літер**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
  - **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
  - **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
  - **Поперед.перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
  - **Звук під час нат. кл.**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Розпізнавання мови офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.
- **Гарнітура Bluetooth**: встановлення дозволу на голосовий пошук за допомогою гарнітури Bluetooth, якщо вона підключена до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть .
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим "За кермом"**: прослуховування зразка промовленого тексту.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Резервне копіювання та скидання

Змініть налаштування для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Додати облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Аксесуар

Змінення установок аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: увімкнення автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрану**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою Talkback.
- **Клавіша швид. доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установок **Доступність** у швидкому меню, що з'являється в разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/ вимкнення живлення.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть .
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Режим "За кермом"**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Покращення веб-доступності**: інсталяція програмами веб-сценаріїв, завдяки яким відображуваний у них веб-вміст стає доступнішим.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

Опції розробки

Змінення установок для розробки програм.

- **Пароль для резервного копіювання робочого стола**: встановлення пароля для захисту даних резервного копіювання.
- **Працювати у звичайному режимі**: скасування вимкнення екрана під час заряджання акумулятора.
- **Захистити карту пам'яті**: запит підтвердження під час читання даних із карти пам'яті.
- **Налагодження USB**: ввімкнення режиму налагодження USB для підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- **Дозволити пусті розташування**: надання дозволу на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки.
- **Виберіть програму для налагодження**: вибрати програми для налагодження та запобігання помилкам, якщо налагодження призупинено.
- **Очікування запуску програми налагодження**: завантаження вибраної програми, лише якщо налагоджувач готовий.
- **Показати натискання**: відображення вказівника під час торкання екрана.
- **Показ. розташ. вказівника**: відображення координат і сліду вказівника під час торкання екрана.
- **Відображення меж макету**: відображення меж.
- **Відображення оновлень вікон за допомогою графічного процесора**: підсвічування області екрана під час оновлення за допомогою GPU.
- **Показати оновлення екрана**: підсвічування області екрана під час оновлення.
- **Збіл. розм. анім. на вік.**: вибір швидкості відкриття та закриття спливних вікон.
- **Розмір анімації переходу**: вибір швидкості переходу між екранами.
- **Шкала тривалості анімації**: вибрати тривалість показу спливаючих вікон.
- **Вимкнути апаратні накладання**: хования накладання обладнання.

- **Прим. прист. граф. проц.**: використання прискорення обладнання 2D для покращення продуктивності відображення графіки.
- **Обмежений режим**: встановлення блимання екрана в разі тривалого виконання операцій програмами.
- **Пок. відом. про викор. ЦП**: перелік усіх активних процесів.
- **Профіль роботи графічного процесора**: перевірка часу роботи GPU.
- **Увімкнення трасування**: запис роботи програм і системи.
- **Не зберігати заходи**: закриття запущеної програми під час запуску нової програми.
- **Максимальна кількість фонових процесів**: обмеження кількості процесів, які виконуються у фоновому режимі.
- **Показ. всі сповіщен. ПНВ**: відображення сповіщення про «зависання» програми, запущеної у фоновому режимі.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій і оновлення програмного забезпечення.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.

На пристрої відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо сенсорний екран вашого пристрою не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть усі захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендується використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити декілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 8-10 секунд. Пристрій буде перезавантажено автоматично.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання установок до заводських значень. На екрані програм натисніть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**.

Відтворюється звуковий сигнал, а на екрані відображається значок порожньої батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрійвимикається

Користувачам заборонено замінювати акумулятор пристрою. У разі виникнення проблем з акумулятором або потреби в його заміні віднесіть пристрій до сервісного центру Samsung.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання.

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібні драйвери.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies 2.0 чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника, оскільки може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, версії програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 06/2013. Rev. 1.0